




Predstavenie výrobku

Roller Shade Driver E1 je inteligentný produkt Zigbee 3.0, ktorý vám môže pomôcť ovládať guľôčkovú retiazku vašich tienidiel/žalúzií a premeniť vaše existujúce roletové tienidlo na inteligentné. S hubom Aqara Zigbee 3.0 môže realizovať funkcie, ako je diaľkové ovládanie a ovládanie časovania prostredníctvom aplikácie Aqara Home, a spolupracovať s ďalšími inteligentnými zariadeniami na vytvorení systému inteligentnej domácnosti.

*Vyžaduje sa hub Aqara Zigbee 3.0. Niektoré funkcie vyžadujú špecifické modely hubov. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke www.aqara.com/support

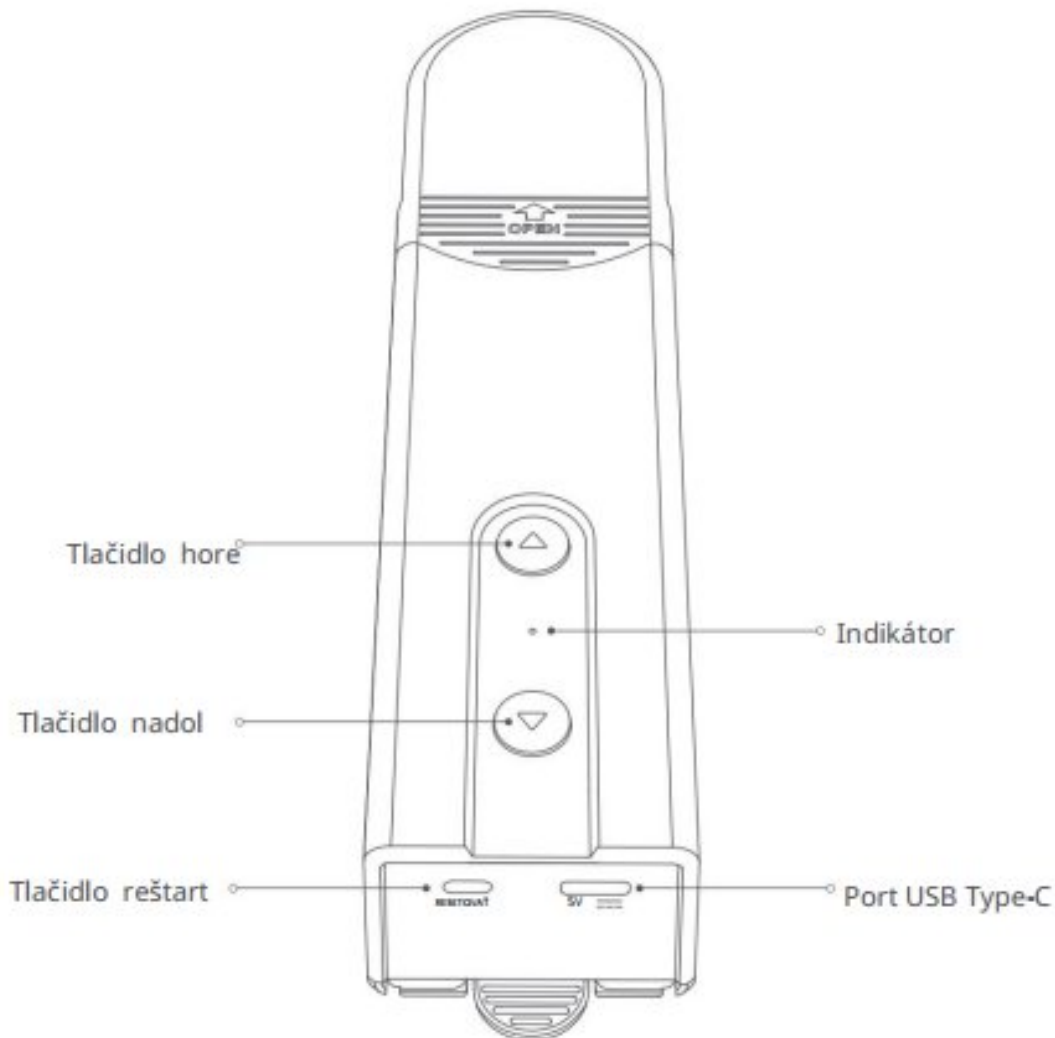


Varovania

1. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou alebo nedostatok skúseností a znalostí, ak boli pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiču bezpečným spôsobom a chápu súvisiace nebezpečenstvá.
2. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
3. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. UPOZORNENIE: Počas čistenia, údržby a výmeny dielov musí byť pohon odpojený od zdroja napájania.
5. Musí byť napájaný iba oddeleným alebo bezpečným extra nízkym napätím (SELV).
6. UPOZORNENIE: Dôležité bezpečnostné pokyny. Pre bezpečnosť osôb je dôležité dodržiavať tieto pokyny. Uchovajte si tieto pokyny.
7. Nedovoľte deťom hrať sa s pevnými ovládačmi.
8. Často kontrolujte inštaláciu na nevyváženosť a známky opotrebovania alebo poškodenia pružín a upevnení káblov. Nepoužívajte, ak je potrebná oprava alebo úprava.
9. Neprevádzkujte, keď sa v blízkosti vykonáva údržba, ako je čistenie okien.
10. UPOZORNENIE: Dôležité bezpečnostné pokyny. Dodržujte všetky pokyny, pretože nesprávna inštalácia môže viesť k vážnemu zraneniu.
11. Pred inštaláciou jednotky odstráňte všetky nepotrebné káble alebo komponenty a deaktivujte všetky zariadenia, ktoré nie sú potrebné na prevádzku s napájaním.
12. Charakteristiky poháňanej časti musia byť kompatibilné s menovitým zaťažením a menovitým prevádzkovým časom.
13. Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
14. Pevné ovládacie prvky musia byť po inštalácii jasne viditeľné.

Príprava pred použitím

1. Vyžaduje sa smartfón alebo tablet s podporou Wi-Fi alebo mobilnej siete (so systémom iOS alebo Android).
2. Vyžaduje sa hub Aqara Zigbee 3.0 (vzdialenosť medzi týmto produktom a vaším hubom by mala byť do 30 m).
3. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu Aqara Home.
4. Vyžaduje sa vŕtačka (musí byť vybavená s vrtákom priemeru 5mm).
5. Uistite sa, že je k dispozícii pripojenie Wi-Fi a vaše internetové pripojenie je stabilné.
6. Nabíjajte Roller Shade Driver E1 približne 2 hodiny a 30 minút.
7. Hmotnosť a rozmery tienidla, ktoré sa má poháňať, musia byť kompatibilné s menovitým krútiacim momentom a menovitým prevádzkovým časom.
8. Poznámka: Príslušenstvo je kompatibilné iba s koráľkovými reťazami, ktoré spĺňajú nasledujúce normy:

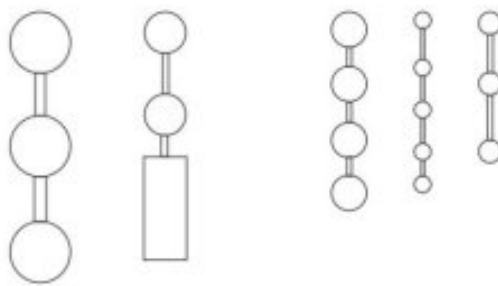


Plastové/kovové korálky s hrúbkou 3-6 mm

Inštalácia zariadenia


Naskenujte QR kód nižšie a pozrite si sprievodcu inštaláciou.




1 Vyberte miesto inštalácie.
Najprv odstráňte kryt hlavy zariadenia.

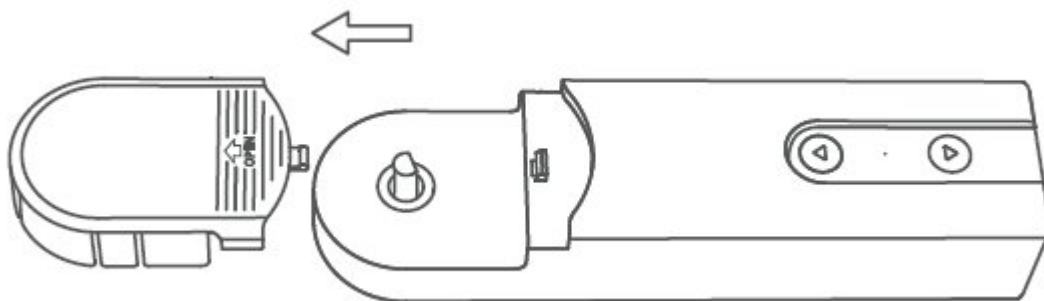


2 Vyberte platňu podľa nasledujúceho vzťahu medzi platňou a guľôčkou a nainštalujte ju na výstupný hriadeľ zariadenia.

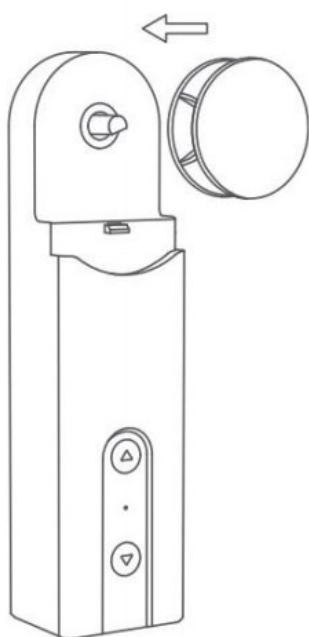




Korálky s
priemerom 3 - 4,5
mm (najpopulárnejšie)

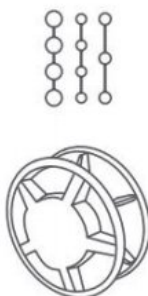

Korálky s priemerom 4,5
- 6 mm a lemované káble s
konektorom (hrúbka konektora
by mala byť menšia ako 6mm)

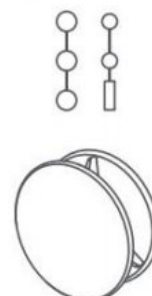


3 Zaveste koráľkovú retiazku na dosku zariadenia a pevne ju stiahnite (nie príliš tesne), držte koráľkovú retiazku pevne a držte zariadenie na stene a nájdite vhodné miesto inštalácie.

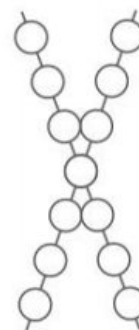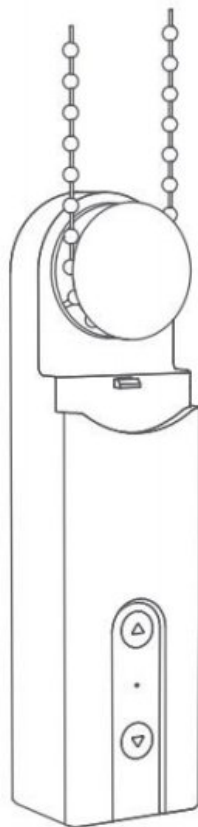


Uistite sa, že je koráľková retiazka správne umiestnená vo zvolenej montážnej polohe a nekríži sa.

4 Držte zariadenie vo vhodnej polohe a stlačte tlačidlo hore alebo dole na zariadení, aby ste sa uistili, že sa koráľková retiazka otáča stabilným spôsobom a neklíže (opätovným stlačením tlačidla hore alebo dole zastavíte motor počas otáčania).

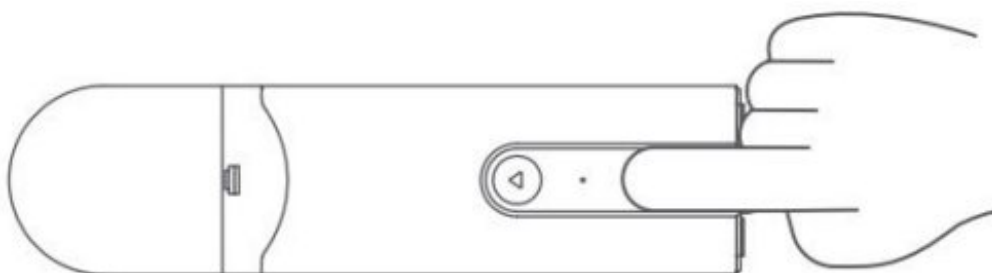


Pozor: koráľku neutáhajte príliš pevne

5 Držte zariadenie vo zvolenej montážnej polohe a ceruzkou nakreslite tvar zariadenia pozdĺž jeho spodnej časti na stenu.

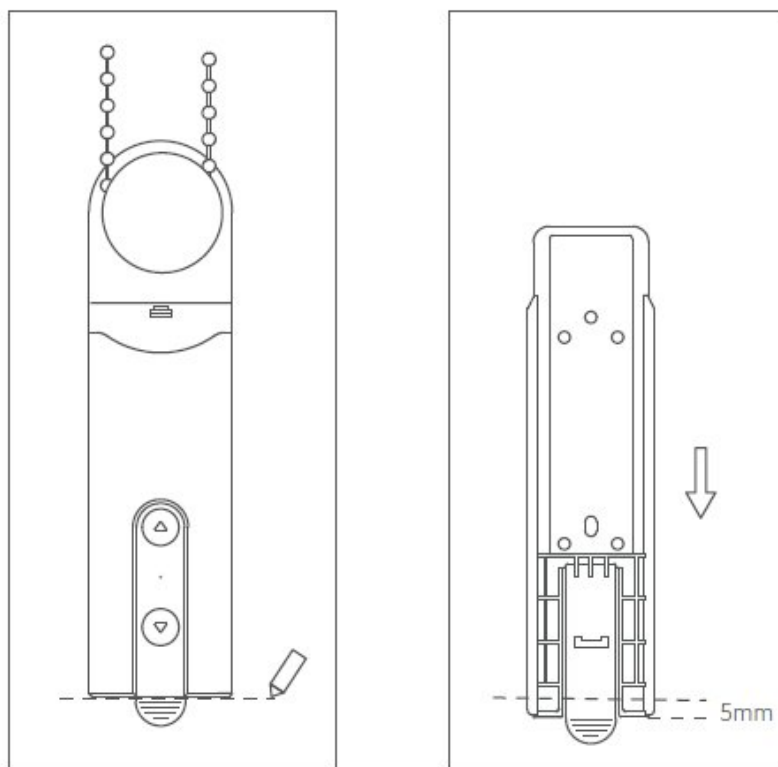


6 Odstráňte zadný kryt zariadenia a pripevnite ho v polohe asi 3-5 mm dole od značky. Na upevnenie produktu použite skrutky. Po upevnení zadného krytu nainštalujte zariadenie spolu s koráľkovou retiazkou späť na zadný kryt.

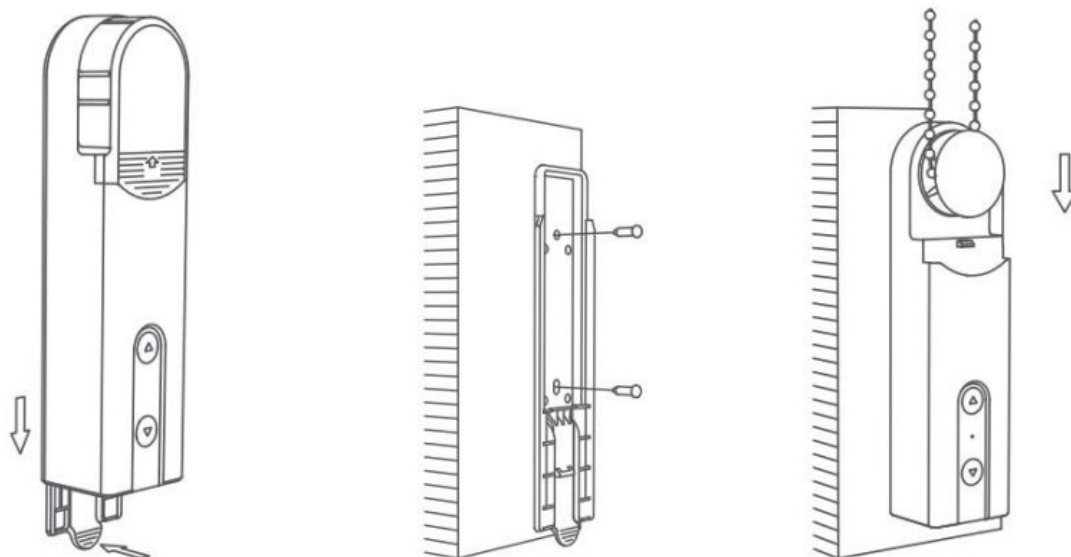

Zatlačte rukoväť na
odstránenie zadného krytu

7 Odstráňte ochrannú fóliu na kryte hlavy a nainštalujte ju kryt hlavy späť na zariadenie. Inštalácia je dokončená.

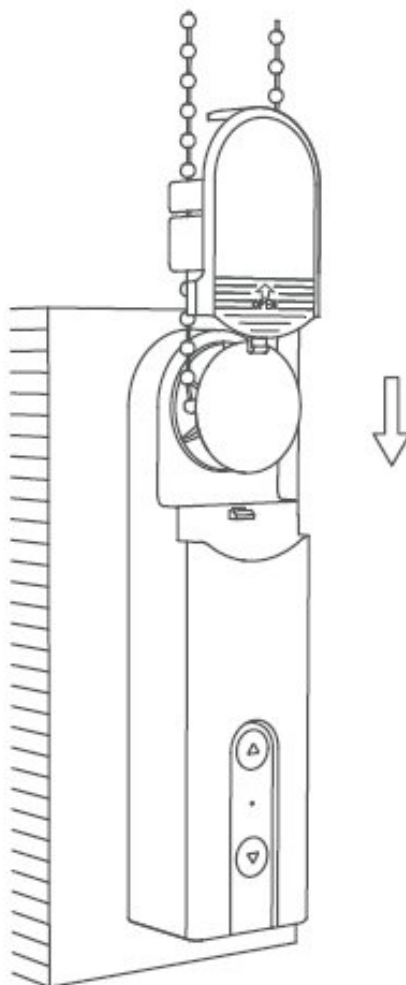

Väzba a inicializácia zariadenia

1. Pred aktiváciou príslušenstva sa prosím uistite, že máte nainštalovanú aplikáciu Aqara Home a hub Aqara Zigbee 3.0.
2. Otvorte aplikáciu, klepnite na „Domov“ a potom na „+“ v pravom hornom rohu, aby ste vstúpili na stránku „Pridať zariadenie (príslušenstvo)“. Vyberte „Roller Shade Driver E1“ a hub, ku ktorému sa chcete pripojiť, a pridajte zariadenie podľa pokynov v aplikácii Aqara Home. Stlačte a podržte tlačidlo RESET na 5 sekúnd a počkajte na hlasovú výzvu z hub-u.

Nastavenie rozsahu otáčania zariadenia

1. Po pripojení zariadenia k sieti môžete nastaviť rozsah otáčania zariadenia prostredníctvom aplikácie Aqara Home, kliknite na kartu zariadenia na domovskej stránke aplikácie Aqara Home a podľa pokynov na stránke nastavte rozsah otáčania;
2. Keď zariadenie nie je pripojené k sieti, rozsah otáčania zariadenia je možné nastaviť aj stláčaním tlačidiel;

Operácie tlačidiel

Nastavenia rotujúceho rozsahu

1 Vymažte rozsah otáčania

Po nainštalovaní zariadenia stlačte súčasne tlačidlo Hore a Dole na 3 sekundy, kým sa indikátor nerozsvieti namodro, a potom tlačidlá pustite.

2 Nastavte úplne otvorenú polohu

Po vymazaní rozsahu otáčania upravte skutočnú polohu tienidla tak, aby sa úplne otvorilo, stlačením tlačidla Hore alebo Dole a potom stlačte tlačidlo Hore 5-krát za sebou. Ak sa kontrolka zmení na modrú a 3-krát zabliká, znamená to, že nastavenie bolo úspešné.

3 Nastavte úplne zatvorenú polohu

Po nastavení úplne otvorenej polohy upravte skutočnú polohu závesu na úplne zatvorenú stlačením tlačidla Hore alebo Dole a potom stlačte tlačidlo Dole 5-krát za sebou. Ak sa kontrolka zmení na modrú a 3-krát zabliká, znamená to, že nastavenie bolo úspešné.

Po nastavení úplne otvorenej a úplne zatvorenej polohy je nastavenie rozsahu otáčania dokončené.

4 Premapujte tlačidlá, aby sa motor otáčal v opačnom smere

Ak stlačíte tlačidlo, ktorého smer je opačný ako skutočný smer valcovania rolety, môžete zmeniť smer otáčania motora trojitým stlačením tlačidla RESET; a potom, ak sa indikátor zmení na modrý a bude trvať 1 sekundu, znamená to, že smer otáčania motora je obrátený.

Ovládanie zariadenia (po nastavení rozsahu otáčania)

Účel	Prevádzka
Vytiahnuť žalúziu	Stlačte tlačidlo Hore – motor sa pohybuje nahor, kým sa tienidlo úplne neotvorí
Zatiahnúť žalúziu	Kliknite na tlačidlo dole - motor sa stále pohybuje smerom nadol, kým sa tienidlo úplne nezatvorí
Zastaviť pohyb žalúzie	Žalúzia sa zastavila
Vymazať rozsah otáčania zariadenia	Stlačte a podržte tlačidlo Hore a Dole tlačidlo súčasne na tri sekundy
Obrátiť smer otáčania motora	Stlačte tlačidlo RESET 3-krát za sebou (po vykonaní operácie sa modrý indikátor rozsvieti na 1 sekundu a potom zhasne)
Skontrolovať stav pripojenia do siete	Kliknite na tlačidlo RESET, ak je indikátor modrý, znamená to, že je pripojený k sieti Kliknite na tlačidlo RESET, ak je indikátor červený, znamená to, že nie je pripojený k sieti
Obnoviť výrobné nastavenia zariadenia a opätovné pripojenie do siete	Dlho stlačte tlačidlo RESET na 5 sekúnd, kým sa indikátor nezmení na modrý a nezačne blikať: Momentálne je zariadenie obnovené na výrobné nastavenia a prejde do stavu konfigurácie siete. Stav konfigurácie siete môže trvať 30 sekúnd a v

	tomto období: a. Ak je zariadenie úspešne pripojené k sieti, indikátor prestane blikať. b. Ak sa niečo pokazí a zariadenie sa nedokáže pripojiť k sieti, červený indikátor sa krátko rozsvieti a potom zhasne. c. Ak nevykonáte žiadnu operáciu, indikátor po 30 sekundách zhasne a sieťové pripojenie sa ukončí.
--	--

Nabíjanie zariadenia

Po pripojení kábla USB sa indikátor zmení na modrý a trikrát zabliká.

Keď je USB kábel zapojený, indikátor bude svietiť na červeno, kým sa batéria úplne nenabije.

Ak je batéria úplne nabitá, indikátor zhasne.

Nastavenia zariadenia

Vstúpte na domovskú stránku zariadenia, kliknutím na ikonu „...“ v pravom hornom rohu vstúpíte na stránku nastavení zariadenia, kde môžete nastaviť časovač, automatizáciu, typ rolety atď.

Špecifikácia výrobku

Ovládač rolety E1

Farba: Biela

Model produktu: RSD-M01 (R-Roller, S-Shade, D-Driver, M-Motor, 01-The First Generation)

Bezdrôtový protokol: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

Rozmery: 43 × 38,5 × 175 mm (1,69 × 1,52 × 6,89 palca)

Prevádzková teplota: -10°C ~ 55°C (14°F ~ 131°F)

Prevádzková vlhkosť: 0-95% RH, bez kondenzácie

Čo je v škatuli: Valčekový ovládač E1 × 1, skrutka × 2, Rozširujúca trubica × 2, obojstranná lepiaca páska × 1, náhradná otočná platňa × 3, kábel USB-C na USB-A × 1

Typ batérie: Lítiová batéria (nie je vymeniteľná)

Menovitý vstup: 5V 1A

Celková spotreba: 5W

Pohotovostný režim: Dva mesiace (na ovládanie rolety 1,8 m*1,8 m hore a dole raz denne)

Zigbee varovania

Prevádzková frekvencia Zigbee: 2405-2480 MHz

Maximálny výstupný výkon Zigbee ≤ 13 dBm

Za normálnych podmienok používania by toto zariadenie malo byť medzi anténou a telom používateľa vo vzdialenosti najmenej 20 cm.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť Lumi United Technology Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Roller Shade Driver E1, RSD-M01 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://www.aqara.com/DoC/>