

NÁVOD PRO VÍCENÁPLŇOVOU MAZACÍ PISTOLI


NABÍJENÍ KAZETY

1) Vyjměte hlavu pistole a sestavu plunžru z trubky nádoby

2) Chcete-li vyjmout prázdnou kazetu, zatáhněte za rukojeť ucpávky až k tyči ucpávky

Je-li zcela vysunutý potom opatrně uvolněte rukojeť nástavce, abyste vysuli prázdnou kazetu z trubice nádoby.

Zatáhněte zpět za rukojeť zdvihátka. Když je zdvihací tyč zcela vysunutá, vytáhněte ji do strany, aby zapadla drážka tyče do otvoru pro klíč ve víku nádoby.

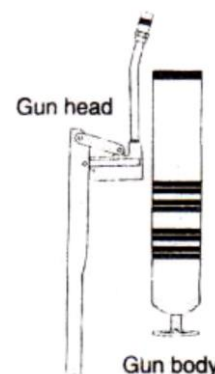


3) Odstraňte uzávěry z obou konců kazety a vložte otevřený konec kazety do trubice nádoby s koncem s kovovým lemem ven.

4) Volně připevněte sestavu hlavy a plunžru k nádobce.

Vytáhněte pákovou rukojeť pistole z trubky nádoby a uvolněte tyč ucpávky od uzávěru nádoby. Zapojte tyč ucpávky s ucpávkou otáčením rukojetí ucpávky.

5) Odšroubujte trubici nádoby o 1–2 otáčky z hlavy a pístu a vyvíjejte sílu na rukojeť unášče, dokud z výstupu hlavy pistole nevytéká mazivo. Utáhněte trubku nádoby do sestavy hlavy a pístu.

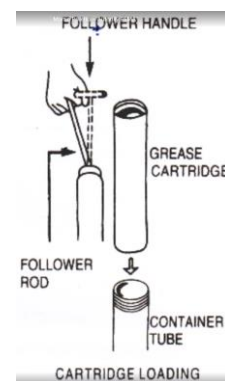

6) Odpojte tyč ucpávky od ucpávky otáčením rukojetí ucpávky.

Zatlačte táhlo pístnice do nádoby. Poté namontujte vývod Spout a zašroubujte do vývodu hlavy pistole.

Ujistěte se prosím, že konec patrony s mazivem, který byl vložen do trubice nádoby, by neměl být poškozen na svém okraji nebo přehnutý a zůstal v kulatém tvaru. V opačném případě bude pryž plunžru zabráněno vniknutí do kazety s mazivem a mazivo nebude možné vytlačit ven. V tomto případě nastane oprava výše uvedených chyb. Mazivo lze odčerpat pouze v případě, že byly opraveny výše uvedené chyby.

Po použití již prázdnou kazetu s mazivem znovu nepoužívejte.

Nanesení trochy maziva na gumu plunžru usnadní vstup do kazety s mazivem.

PLNĚNÍ DÁVKOVAČE

- 1) Odstraňte štěrbinovou zátku z hlavové sestavy a vložte správnou armaturu nakladače, která se přizpůsobí používanému čerpadlu.
- 2) Vysuňte hladinu na mazacím lisu a vložte nakladač do adaptéru čerpadla a naplňte.

POZNÁMKA: Při plnění vždy vyjměte použitou kazetu z pistole.



NAPLŇTE DŘEVĚNÝM KUSEM.

- 1) Sejměte hlavu pistole z trubice nádoby.
 - 2) Úplně stáhněte rukojeť pístu. Naplňte volné mazivo do prázdné trubice nádoby.
 - 3) Znovu namontujte hlavu pistole na trubku nádoby.
- Uvolněte pístnici. Zatlačte rukojeť pístu dolů.

DŮLEŽITÉ

Pokud pistole ztratí náplň, je to způsobeno vzduchovými kapsami v mazivu.


Odšroubujte trubku nádoby o 1-2 otáčky. Vytáhněte tyč a otočte ji, abyste zařadili unašeč. Zatlačte tyč do trubice nádoby, abyste vytlačili vzduchové bubliny.

Plunžrovou tyč zcela zatáhněte zpět a rychle ji uvolněte. Opakujte několikrát

To pomůže vyvinout sílu k pohybu pryžového pístu, aby se dostal do kazety a vytlačil vzduchové kapsy, což je nezbytné pro fungování mazacích pistolí.

Zatlačte píst až na doraz, utáhněte hlavu k trubce nádoby.

Nyní je vaše mazací pistole připravena k použití.

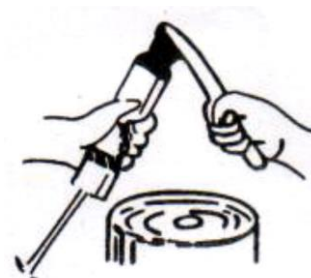

BULK LOADING